

USB-рекордер и плеер с FM-тюнером и Bluetooth

# RH350URP



## 1 Назначение

RH-AUDIO RH350URP — USB-рекордер и плеер в стойечном корпусе 1U для систем фонового озвучивания, учебных классов, лекционных и переговорных залов.

Записывает сигнал с линейного входа в формате WAV на USB-накопитель, подключённый к порту на передней панели. Воспроизводит файлы MP3, WAV и WMA с USB-накопителя. Встроенный FM-тюнер (87,5–108 МГц) и Bluetooth-приёмник для подключения мобильных устройств.

## 2 Особенности

- Запись в формате WAV на USB-накопитель, отдельная регулировка уровня записи.
- Воспроизведение MP3, WAV, WMA с USB-накопителя.
- Встроенный FM-тюнер.
- Bluetooth 4.2 для воспроизведения с телефона или планшета.
- Пульт дистанционного управления.
- Стандартный стойечный корпус 19", высота 1U.

## 3 Комплект поставки


|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Рекордер-плеер              | 1 шт. |
| Пульт ДУ                    | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

## 4 Технические характеристики

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Модель                        | RH350URP               |
| Источники                     | USB, Bluetooth, FM     |
| Форматы USB (воспроизведение) | MP3, WAV, WMA          |
| Формат записи                 | WAV, на USB-накопитель |
| Bluetooth                     | Версия 4.2             |
| Диапазон FM                   | 87,5 – 108 МГц         |
| Частотный диапазон            | 20 Гц – 20 кГц         |
| Отношение сигнал/шум          | более 105 дБ           |
| КНИ                           | менее 0,005 %          |
| Вход записи                   | RCA L/R                |
| Аудиовыход                    | RCA L/R                |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Питание               | AC 100–240 В, 50/60 Гц          |
| Потребляемая мощность | 30 Вт, в дежурном режиме 0,5 Вт |
| Корпус                | 19", 1U                         |
| Габариты (Ш × Г × В)  | 372 × 267 × 49 мм               |
| Габариты упаковки     | 520 × 355 × 117 мм              |
| Масса нетто / брутто  | 3,3 кг / 4,0 кг                 |

## 5 Передняя панель

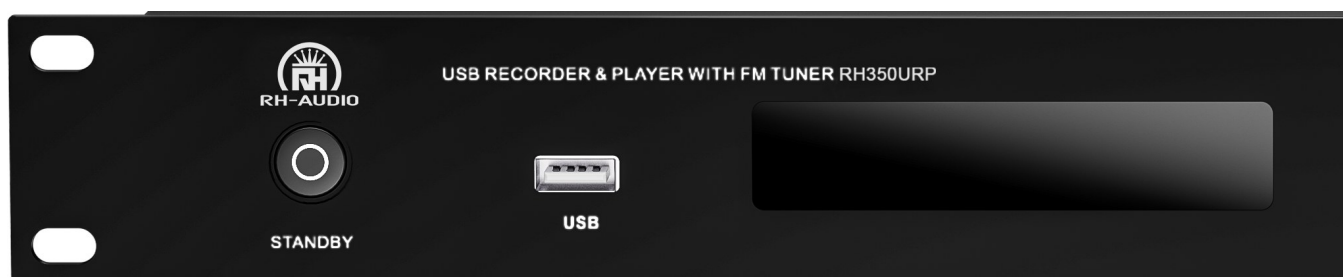

| ЭЛЕМЕНТ | НАЗНАЧЕНИЕ                                      |
|---------|-------------------------------------------------|
| STANDBY | Включение и перевод в дежурный режим            |
| USB     | Порт USB-накопителя: воспроизведение и запись   |
| Дисплей | Индикация режима работы                         |
| MODE    | Выбор источника: USB, Bluetooth, FM             |
| ▶       | Воспроизведение / пауза                         |
| EQ      | Выбор предустановки эквалайзера                 |
| ↺       | Режим повтора                                   |
| ◀◀ / ▶▶ | Предыдущий / следующий трек                     |
| 1–5, 5+ | Цифровые кнопки: прямой выбор трека или станции |
| REC     | Запуск записи на USB-накопитель                 |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| REC VOL | Уровень записи                |
| VOLUME  | Громкость на выходе AUDIO OUT |

## 6 Задняя панель



| ЭЛЕМЕНТ         | НАЗНАЧЕНИЕ                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| FM ANT          | Разъём FM-антенны                               |
| REC IN L / R    | Вход записи, RCA                                |
| AUDIO OUT L / R | Линейный выход, RCA                             |
| Выключатель     | Сетевой выключатель                             |
| AC IN           | Разъём сетевого кабеля с отсеком предохранителя |

## 7 Меры безопасности

Перед установкой и подключением внимательно прочитайте руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.



### Внимание!

Внутри корпуса опасное для жизни напряжение. Не вскрывайте корпус: внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем.

- Подключайте изделие только к электросети с напряжением, указанным в технических характеристиках.
- Все подключения выполняйте при выключенном питании.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия, оставляйте вокруг корпуса свободное пространство.
- Не допускайте попадания внутрь жидкости и посторонних предметов.
- Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла, во влажных и запылённых помещениях.
- Не используйте повреждённый сетевой кабель. Отключая кабель, держитесь за вилку, а не за провод.
- При появлении дыма, запаха гари или посторонних звуков сразу отключите питание и обратитесь в сервисный центр.
- Ремонт выполняется только в авторизованном сервисном центре.

## 8 Подключение

- 1 Выключите питание всех устройств.
- 2 Подключите FM-антенну к разъёму FM ANT.
- 3 Подключите источник сигнала для записи (выход микшера, предусилителя и т. п.) к входу REC IN L / R.
- 4 Подключите выход AUDIO OUT L / R к линейному входу усилителя или микшера.
- 5 Подключите сетевой кабель к разъёму AC IN и к розетке. Включите сетевой выключатель на задней панели, затем кнопку STANDBY.

## 9 Работа

### Выбор источника

Кнопкой **MODE** выберите источник: USB, Bluetooth или FM. Громкость на выходе AUDIO OUT регулируется ручкой **VOLUME**.

### Воспроизведение с USB

Вставьте USB-накопитель с файлами MP3, WAV или WMA в порт на передней панели. Управление: ►|| — воспроизведение и пауза, ◀◀ / ▶▶ — переход между треками, ↺ — режим повтора, EQ — эквалайзер.

### Bluetooth

Выберите источник Bluetooth кнопкой **MODE**. На телефоне или планшете включите Bluetooth, найдите рекордер в списке устройств и подключитесь.

### FM-радио

Выберите источник FM кнопкой **MODE**. Для уверенного приёма антенна должна быть подключена к разъёму FM ANT.

### Запись

- 1 Подключите источник сигнала к входу REC IN L / R на задней панели.
- 2 Вставьте USB-накопитель в порт на передней панели.
- 3 Нажмите **REC** — начнётся запись. Файл в формате WAV сохраняется на USB-накопитель.
- 4 Ручкой **REC VOL** выставьте уровень записи.

## 10 Уход, хранение и транспортировка

- Очищайте корпус мягкой влажной тканью. Не используйте растворители, абразивы и моющие средства с хлором.
- Храните изделие в заводской упаковке в сухом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
- Транспортируйте в заводской упаковке крытым транспортом, защищая от ударов, падений и влаги.
- Утилизируйте изделие по правилам утилизации электронного оборудования, действующим в вашем регионе.

## 11 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты продажи. Срок службы — 5 лет.

Гарантия не распространяется на изделия:

- с механическими повреждениями, следами вскрытия или самостоятельного ремонта;
- вышедшие из строя из-за неправильного подключения, в том числе превышения мощности;
- эксплуатировавшиеся с нарушением требований настоящего руководства.

## 12 Сведения о производителе и импортёре

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Торговая марка    | RH-AUDIO                                                                  |
| Изготовитель      | Foshan Xinghongde Technology Co., Ltd, Фошань, Китай                      |
| Импортёр в РФ     | ООО «Пусконаладка», г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 13, оф. 20 |
| Телефон           | +7 (499) 113-35-95                                                        |
| E-mail            | info@avlmedia.ru                                                          |
| Сайт              | avlmedia.ru                                                               |
| Дата изготовления | Указана на упаковке и этикетке изделия                                    |

### Гарантийный талон

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Модель                 | <b>RH350URP</b> |
| Серийный номер         | _____           |
| Дата продажи           | _____           |
| Продавец               | _____           |
| Подпись продавца _____ | М. П.           |